

GARMIN ANT Agent インストール手順 [Windows Vista / 7 用]

株式会社 travel-db 著 無断複製転載禁止









- **ANT Stick は指示があるまでパソコンに差し込まないで下さい。**
- **管理者権限のあるユーザーでインストールして下さい。**


1. ANT Agent をインストールする

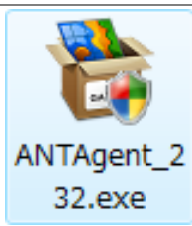(1) ダウンロード

- 1 <http://www.travel-db.net/runners/support/software/> にアクセスして下さい。
※サポート → 推奨ソフトウェア とたどって下さい。
- 2 「ANT Agent」の「ダウンロードリンク」から「Windows 用(バージョン 2.3.2)」を**デスクトップなどに保存**して下さい。
実行しないで下さい。















(2) インストール







1	ダウンロードした ANTAgent_232.exe をダブルクリックして実行して下さい。	
2	【Windows Vista】 「あなたが開始したプログラムである場合は、続行してください。」と表示されますので、[続行]を押して下さい。 【Windows 7】 「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？」と表示されますので、[はい]を押して下さい。	
3	何もせずに、しばらくお待ち下さい。	
4	[次へ]を押して下さい。 ※ [次へ]を押してから次の画面に移るまで数分かかる場合があります。そのまま何もせずにお待ち下さい。	
5	① 「使用許諾契約の条項に同意する」のチェックボックスをチェックして、 ② [次へ]を押して下さい。	
6	何もせずに、このままお待ち下さい。	
7	[完了]を押して下さい。	
8	「今後の Garmin アプリケーションと…」と表示されますので、[いいえ]を押して下さい。	
9	① ANT USB Stick を USB ポートに挿入して下さい。 ② タスクトレイの上に、「このデバイスのソフトウェアは正しくインストールされました。使用する準備ができました。」と表示されるまで、お待ち下さい。 ※[閉じる]ボタンがある場合は、押して下さい。	






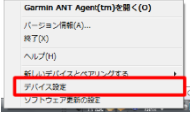

10	タスクトレイに、ANT Agent のアイコンが表示されます。 ※いつまで待っても ANT Agent のアイコンが表示されない場合は、[スタート]→[プログラム]→[Garmin]→[ANT Agent]を順に選択して下さい。(「[スタート]を押したときに、いきなり[ANT Agent]が表示されている場合は、それを選択して頂いて結構です。) ※アイコンに赤い斜線が入っている場合は、そのまま(ANT USB Stick を挿したまま)パソコンを再起動して下さい。	
----	--	---

2. GARMIN SWIM をペアリングする

次に、ANT Stick がデータをやり取りする相手として、あなたの GARMIN SWIM を認識させる必要があります。この操作を”ペアリング”と呼び、**最初に一度だけ**実施する必要があります。

1	パソコンのタスクトレイの中の ANT Agent のアイコンを右クリックし、表示されるメニューの「新しいデバイスとペアリングする」の上にマウスを持って行き、「有効」を選択して下さい。 ※ タスクバーに表示されているアイコンではなく、タスクトレイの中のアイコンを右クリックして下さい。 ※ ANT Agent をインストールした直後は、すでに「有効」が選択されています。 ※ Windows7 では、画面右下の△を押すと、タスクトレイを表示させることができます。	
2	① GARMIN SWIM の  ボタンを押して、メニューモードにして下さい。 ②  ボタンを何度か押して、 SYSTEM を白黒反転させて、  ボタンを押して下さい。	
	③  ボタンを何度か押して、 COMPUTER を白黒反転させて、  ボタンを押して下さい。	
	④ ENABLE PAIRING が白黒反転していることを確認して、  ボタンを押して下さい。	
	⑤ “PAIRING ENABLED”(ペアリングします)と表示されます。消えるまでしばらくお待ち下さい。	
	⑥ ③の画面に戻ります。	
	⑦  ボタンを押して、時刻日付モードにして下さい。	

<p>3 ① パソコンのタスクトレイの上に、右図のように、『GARMIN SWIM「xxxxxxxxxx」が検出されました。このデバイスとペアリングしますか?』というポップアップ・ウィンドウが表示されるまで、辛抱強くお待ち下さい。</p> <p>② 表示されましたら、[はい]を押して下さい。</p> <p>※ "xxxxxxxxxx"は 10 桁の数字で、デバイスにより異なります。(シリアル番号とは異なります。)</p>					
<p>4 GARMIN SWIM に、「PAIR」と表示されますので、▽ボタンを押して、YESを白黒反転させて、▶ボタンを押して下さい。</p> <p>※ 表示されない場合は、もう一度「2. GARMIN SWIM をペアリングする」の手順 1 からやり直して下さい。</p>					
<p>5 (a) GARMIN SWIM には「DATA TRANSFER」(データ転送中)と表示されます。</p> <p>※ 表示されない場合は、もう一度「2. GARMIN SWIM をペアリングする」の手順 1 からやり直して下さい。</p> <p>(b) パソコンには「Garmin Connect(tm) 認証」というウィンドウが表示されます。</p> <p>① Garmin Connect というサイトをお使いになられたことがない方は、「Garmin Connect で無料アカウントを作成する」をクリックして下さい。</p> <p>② Garmin Connect というサイトをお使いになられたことがある方は、手順 8 に進んで下さい。</p> <p>③ Garmin Connect というサイトをお使いになれない場合は、[キャンセル]ボタンを押して、手順 9 に進んで下さい。</p>	 				
<p>6 ブラウザが勝手に立ち上がって、「Create Garmin Account」というウィンドウが表示されます。すべて半角英数字で、以下の情報を入力して、[Continue]を押して下さい。</p> <p>① Full Name :名前 ② Email :メールアドレス ③ Username :ユーザー名(ログインに使用) ④ Display Name :ハンドルネーム(公開用) ⑤ Password :パスワード(6文字以上) ⑥ Confirm Password :同じパスワードをもう一度入力 ⑦ Privacy :「Only Me」を選択 ⑧ チェックボックスはすべてチェックして下さい。</p> <p>※ ユーザー名とパスワードはメモして下さい。 ※ 主なエラーメッセージ:</p> <table border="1" data-bbox="100 1599 555 1765"> <tr> <td>Username already taken.</td> <td>このユーザー名は他の人が使っています。</td> </tr> <tr> <td>Your email address is already registered at myGarmin.</td> <td>このメールアドレスで既にユーザー登録済みです。</td> </tr> </table>	Username already taken.	このユーザー名は他の人が使っています。	Your email address is already registered at myGarmin.	このメールアドレスで既にユーザー登録済みです。	
Username already taken.	このユーザー名は他の人が使っています。				
Your email address is already registered at myGarmin.	このメールアドレスで既にユーザー登録済みです。				
<p>7 「Garmin ANT Agent Authorization」というウィンドウが表示され、「You successfully created your Garmin account」と表示されれば OK です。ブラウザを閉じて下さい。</p> <p>※ 表示されない場合は、大変恐れ入りますが、Garmin 社に直接英語でお問い合わせをして頂くか、あるいは、ブラウザを閉じて手順 5(b)のウィンドウで[キャンセル]を押して下さい。</p>					

<p>8 「Garmin Connect(tm) 認証」というウィンドウで、先ほど登録したユーザー名とパスワードを入力して、[OK]を押して下さい。</p>	
<p>9 「Garmin ANT Agent」というウィンドウに「フィットネスデータをダウンロードしています」と表示され、GARMIN SWIM 中のデータがパソコンに転送されます。</p> <p>Garmin Connect というサイトをお使いになられる場合は、引き続き、「履歴を Garmin Connect に転送しています...」と表示され、データが Garmin Connect というサイトに転送されます。</p> <p>手順 10 まで電子レンジを使わないで下さい。</p> <p>※ トレーニングデータが全くない状態でも、データ転送は行われます。</p>	 
<p>10 (a) 「Garmin ANT Agent」というウィンドウに「最近の転送に成功しました」と表示されます。[閉じる]を押してウィンドウを閉じて下さい。</p> <p>※ データ転送状況のところに、「...」による最近の転送に失敗しました」と表示されていてもペアリングは成功しています。データ転送は自動的にリトライされますので、そのままお待ち下さい。</p>	
<p>(b) GARMIN SWIM は時刻日付モードになります。</p> <p>これで、ペアリングは成功です。</p>	
<p>11 Garmin Connect というサイトをお使いになれない場合は、以下の設定をして下さい。</p> <p>① タスクトレイの ANT Agent のアイコンを右クリックして、表示されるメニューから[デバイス設定]を選択して下さい。</p> <p>※ Windows7 では、画面右下の△を押すと、タスクトレイを表示させることができます。</p> <p>② 「Garmin ANT Agent デバイス設定」というウィンドウが開きます。「デバイス名」のところに「GARMIN SWIM」と表示させて下さい。</p> <p>③ 「自動転送」の一番上の『データを Garmin Connect に送信する』のチェックを外し、</p> <p>④ [OK]を押して下さい。</p>	 

以後は、パソコンの近くに GARMIN SWIM を持ってこるだけで、自動的に GARMIN SWIM 内のデータがパソコンに転送されます。

- ※ パソコンにデータを転送しても、GARMIN SWIM 中のデータは無くなりません。
- ※ データ転送が始まらない、あるいは、未転送のデータがある場合は、『徹底ガイド 応用編』の「パソコンへのデータ転送が始まりません」をご参照の上、「TRANSFER ALL」(全データの強制転送)を実施して下さい。
- ※ データ転送中は電子レンジを使わないで下さい。

ANT Agent バージョン 2.3.2 には、「パソコンの起動後、タスクバー(タスクトレイではありません)に ANT Agent のアイコンが表示される」というバグがあります。そのアイコンをそのまま放置しても、パソコンの動作に悪影響はありませんが、気になる場合は、以下の手順で消すことができます。ただし、パソコンを起動するたびに実施する必要があります。何卒ご了承下さい。

- ① タスクトレイの ANT Agent のアイコンを右クリックして、表示されるメニューから「Garmin ANT Agent を開く」を選択して下さい。
- ② 「Garmin ANT Agent」というウィンドウが開きますので、右下の「閉じる」ボタンを押して下さい。

【Garmin Connect について】

Garmin Connect は Garmin 社が提供するデータ管理サービスです。

弊社(株式会社 travel-db)は、Garmin Connect に関するサポートをご提供できません。

Garmin Connect へのデータ転送に失敗した場合やエラーメッセージが表示された場合などのトラブル対応、Garmin Connect の設定や使い方に関しましては、大変恐れ入りますが、以下のいずれかで対処して頂きたく、お願い致します。何卒ご了承下さい。

- Garmin Connect のヘルプ(<http://connect.garmin.com/help>)をご参照の上、自力で解決する。
- Garmin 社のお問合せフォーム(上記ヘルプページの「メール」をクリック)から、Garmin 社に直接英語でお問合せする。