

Forerunner 410 Firmware アップデート手順

1. アップデートの前に

(1) Communicator Plug-in のインストール

Communicator Plug-in をまだインストールされていない場合は、以下のページからダウンロードし、インストールして下さい。

<http://www.travel-db.net/runners/support/software.htm>

(2) セキュリティの設定

Windows VISTA/7 で Internet Explorer をお使いの場合は、以下のサイトを [ツール] > [セキュリティ] タブ > [信頼済みサイト] に追加して下さい。

- <https://buy.garmin.com>

(3) バッテリー残量の確認

バッテリー残量が 20%以上あることを確認して下さい。

一般に、ファームウェアのアップデートには 15 分かかります。ファームウェアのアップデート中に電池が切れまると、その後 Forerunner が動作しなくなる恐れがありますので、ご注意ください。

2. アップデート

(a) アップデート中は電子レンジを絶対に使用しないで下さい。


(b) Internet Explorer の場合、とこところ右図のように「Web ページに問題があるため、正しく表示または機能しなくなる可能性があります。」というエラーメッセージが表示されることがありますが、無視して [OK] を押して下さい。



| | | |
|---|--|--|
| 1 | travel-db for Runners の「よくある質問」の「関連リンク」をクリックして、GARMIN 社の Forerunner 410 の Firmware Upgrade のページを開いて下さい。 | |
| 2 | ページの一番下にある「I agree to the above terms and want to proceed to the download page.」(私は上記の内容に同意し、ダウンロードページに進むことを希望します) をクリックして下さい。 | |
| 3 | Internet Explorer の場合、保護されていない項目を表示するようにして下さい。 (a) 右図のように「保護されていない項目を表示しますか？」と聞かれた場合は [はい] を押して下さい。 (b) 右図のように「セキュリティで保護された Web ページコンテンツのみを表示しますか？」と聞かれた場合は、[いいえ] を押して下さい。 | |

| | | |
|---|--|--|
| 4 | 画面に右図のような四角が表示されず。 (a) お使いの Forerunner が 1 台のみの場合 "Found" の右に、ご自分の Forerunner のニックネームが表示されます。[Update Software] を押して下さい。 (b) お使いの Forerunner が 2 台以上ある場合 ① "Choose Device" の下のコンボボックスで、アップデートしたい Forerunner を選択して下さい。 ② [Update Software] を押して下さい。 | |
| 5 | 四角の中に、「Software update successfully sent to Garmin ANT Agent for transfer to your device.」(最新の Firmware がパソコンの ANT Agent に無事転送されました。) と表示されましたら、次の手順 6 に進んで下さい。 もし、「This device is already up to date.」(この Forerunner の Firmware は最新です) と表示されましたら、アップデートする必要はありません。ここで終了して下さい。 | |
| 6 | タスクバーの ANT Agent のアイコンを右クリックし、表示されるメニューから [Garmin ANT Agent を開く] を選択して、「Garmin ANT Agent」というウィンドウを開いて下さい。 しばらく待つと、ANT Agent が Forerunner に向かって、新しいファームウェアを転送し始めます。 「Garmin ANT Agent」のウィンドウには、右図のように、「ファームウェアを更新しています...」と表示されます。転送にかかる見込み時間、進捗状況を御確認下さい。 Forerunner の画面は、右のように変化していきます。 "LOADER LOADING..." と表示されましたら、そのまましばらくお待ち下さい。 | |

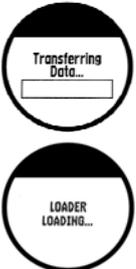

| | | |
|---|---|--|
| | |  |
| 7 | <p>「Garmin ANT Agent」のウィンドウに「最近の転送に成功しました」と表示されましたら、無事、Forerunner に新しいファームウェアが転送されました。</p> <p>[閉じる]を押して、ウィンドウを閉じて下さい。</p> |  |
| 8 | <p>“LOADER LOADING...”が終わりますと、Forerunner の画面は右のように変化していきます。</p> <p>時刻表示になれば無事終了です。</p> |  |
| 9 | <p>アップデート後の Firmware のバージョンは、以下の手順で確認できます。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① メニューモードにして下さい。 ② Settings→System→About を順に選択して下さい。 ③ “Software Version”の下に書いてある数字が、アップデート後の Firmware のバージョンです。 | |